
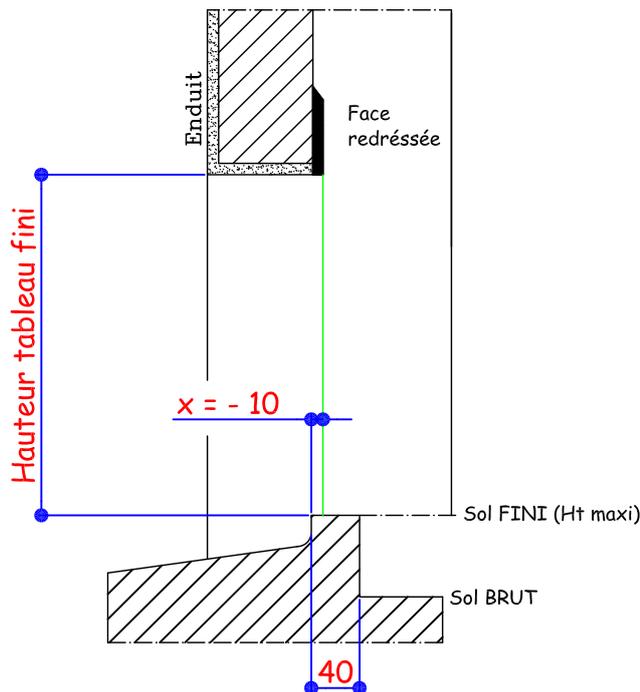


# FRAPPES : Fenêtres & Portes-Fenêtres aluminium


Réservation Maçonnerie - Doublage de 0 à 60 mm - Applique Intérieure

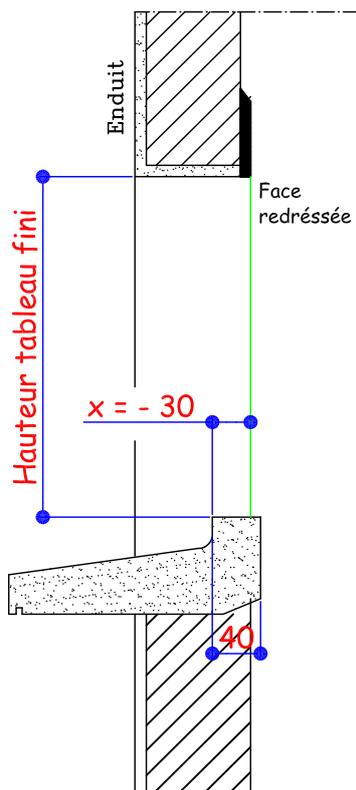

Appuis Monoblocs 5201-5202	
Isolation	0 à 60 mm
	Dt Trav Haute : <b>5200</b> Dt Latéraux : <b>5200</b> Bavette au choix
Cote X	<b>- 30</b>


Seuil aluminium 5235	
Isolation	0 à 60 mm
	Dt Trav Haute : <b>5200</b> Dt Latéraux : <b>5200</b> SEUIL : <b>5235</b>
Cote X	<b>- 10</b>

La cote X est donnée à partir des faces redressées

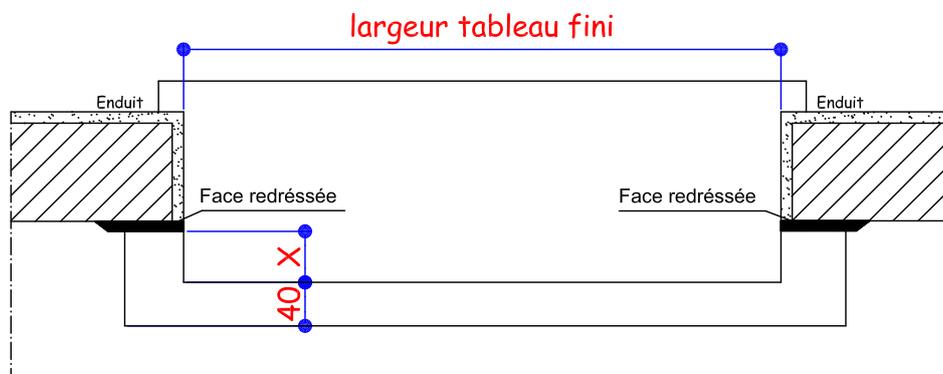



**SEUIL ALU 5235 :**  
AJOUTER A VOTRE  
HAUTEUR TABLEAU  
+ 30 MM POUR LES  
COULISSES ET LE TABLIER.

POUR COMMANDER VOS VOILETS ROULANTS  
COTE ENTRE TAPEE = COTE TABLEAU

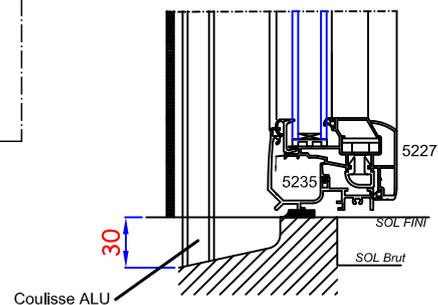

# FRAPPES : Fenêtres & Portes-Fenêtres aluminium


Réservation Maçonnerie - Doublage de 100 mm - Applique Intérieure

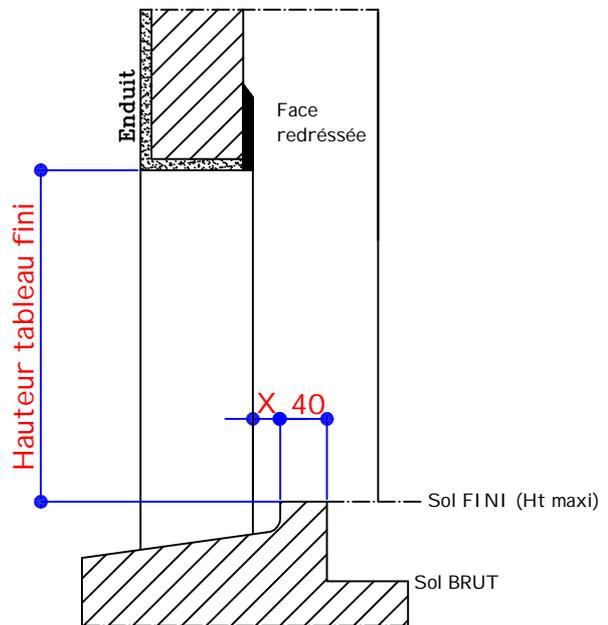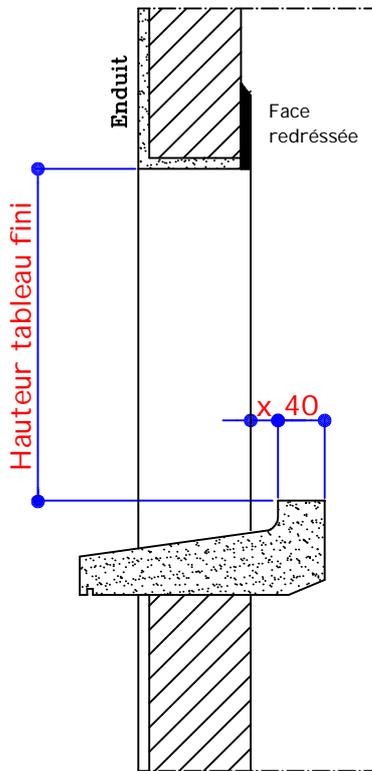

Appuis Monoblocs 5201-5202	
Isolation	100 mm
	Dt Trav Haute : 5210 Dt Latéraux : 5203 APPUI : 5201
Cote X	0


Seuil aluminium 5235	
Isolation	100 mm
	Dt Trav Haute : 5210 Dt Latéraux : 5203 SEUIL : 5235
Cote X	50

La cote X est donnée à partir des faces redressées

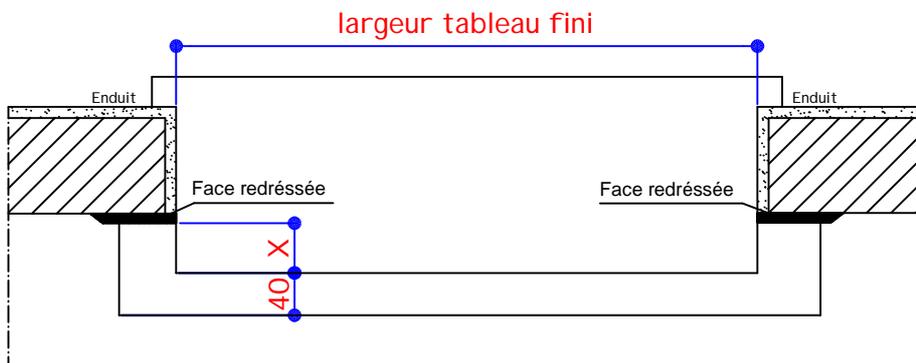



SEUIL ALU 5235 :  
AJOUTER A VOTRE  
HAUTEUR TABLEAU  
+ 30 MM POUR LES  
COULISSES ET LE TABLIER.

POUR COMMANDER VOS VOILETS ROULANTS  
COTE ENTRE TAPEE = COTE TABLEAU

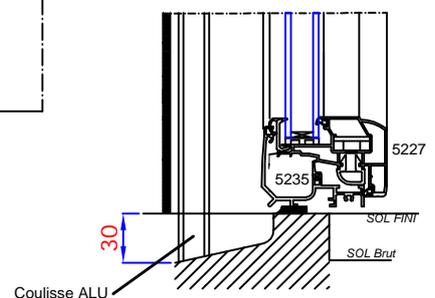

# FRAPPES : Fenêtres & Portes-Fenêtres aluminium


Réservation Maçonnerie - Doublage de 120 mm - Applique Intérieure

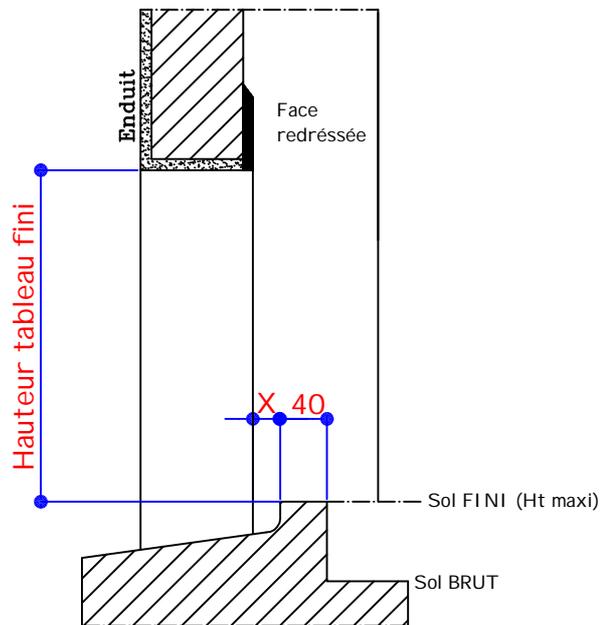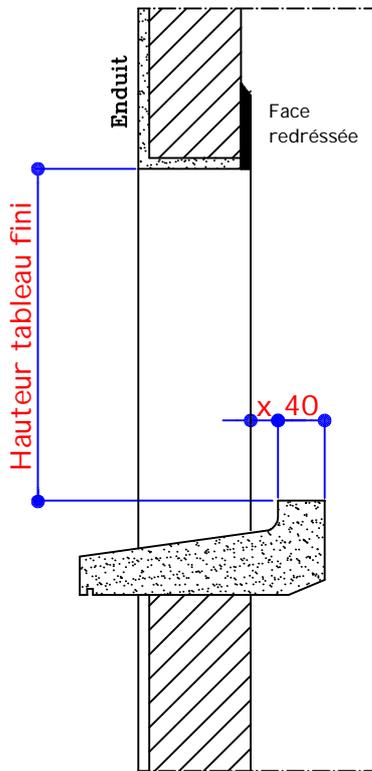

Appuis Monoblocs 5201-5202	
Isolation	120 mm
	Dt Trav Haute : 5211 Dt Latéraux : 5204 APPUI : 5201
Cote X	10


Seuil aluminium 5235	
Isolation	120 mm
	Dt Trav Haute : 5211 Dt Latéraux : 5204 SEUIL : 5235
Cote X	60

La cote X est donnée à partir des faces redressées

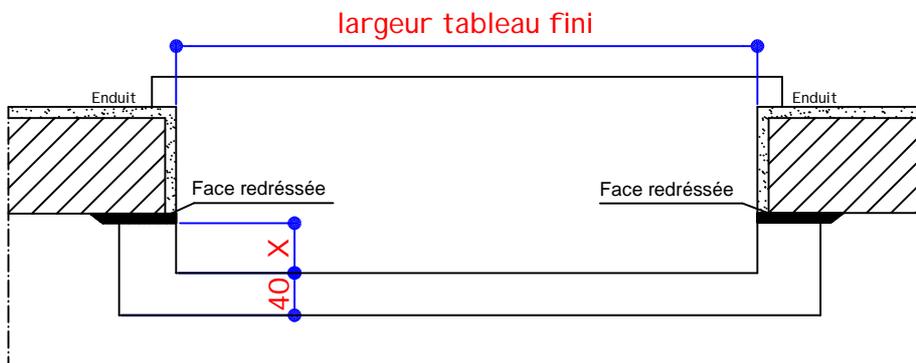



SEUIL ALU 5235 :  
AJOUTER A VOTRE  
HAUTEUR TABLEAU  
+ 30 MM POUR LES  
COULISSES ET LE TABLIER.

POUR COMMANDER VOS VOILETS ROULANTS  
COTE ENTRE TAPEE = COTE TABLEAU

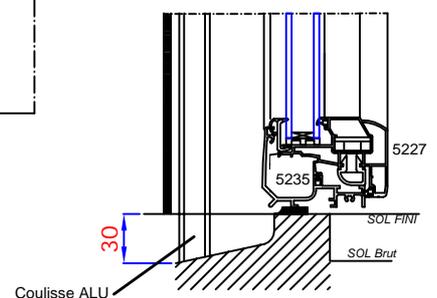

# FRAPPES : Fenêtres & Portes-Fenêtres aluminium


Réservation Maçonnerie - Doublage de 140 mm - Applique Intérieure

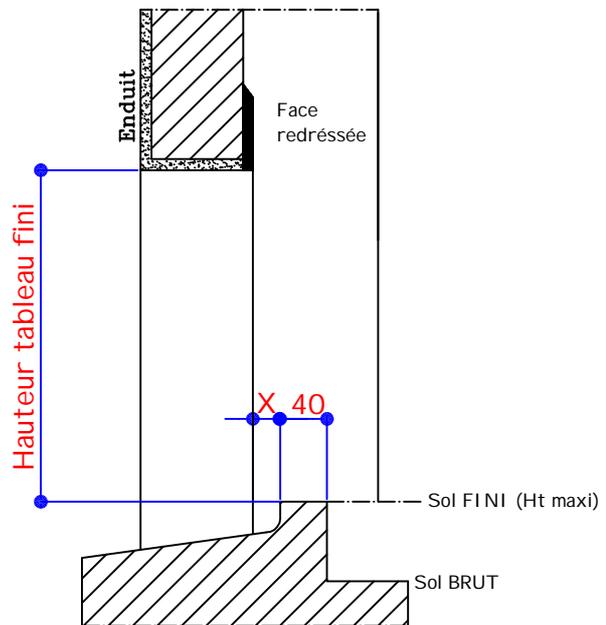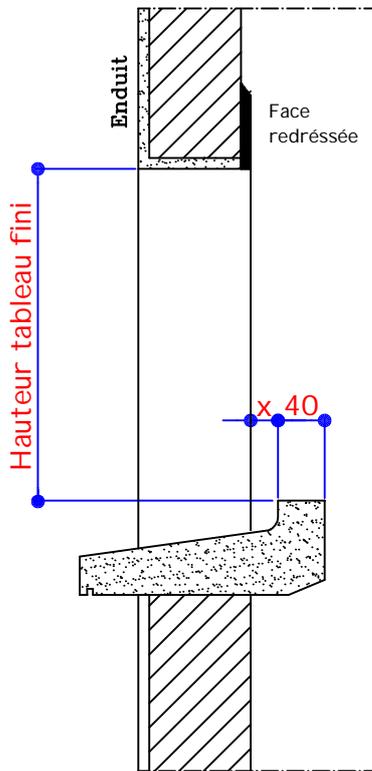

Appuis Monoblocs 5201-5202	
Isolation	140 mm
	Dt Trav Haute : 5212 Dt Latéraux : 5205 APPUI : 5202
Cote X	20


Seuil aluminium 5235	
Isolation	140 mm
	Dt Trav Haute : 5212 Dt Latéraux : 5205 SEUIL : 5235
Cote X	80

La cote X est donnée à partir des faces redressées

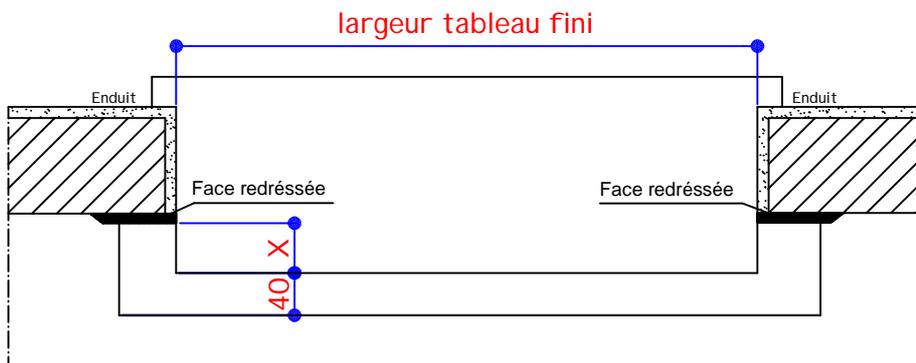



SEUIL ALU 5235 :  
AJOUTER A VOTRE  
HAUTEUR TABLEAU  
+ 30 MM POUR LES  
COULISSES ET LE TABLIER.

POUR COMMANDER VOS VOILETS ROULANTS  
COTE ENTRE TAPEE = COTE TABLEAU

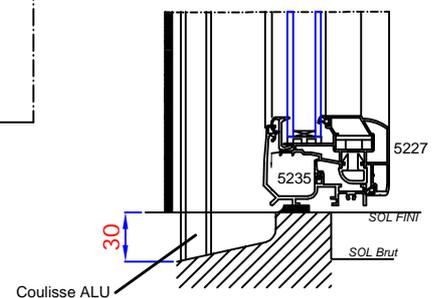

# FRAPPES : Fenêtres & Portes-Fenêtres aluminium


Réservation Maçonnerie - Doublage de 160 mm - Applique Intérieure

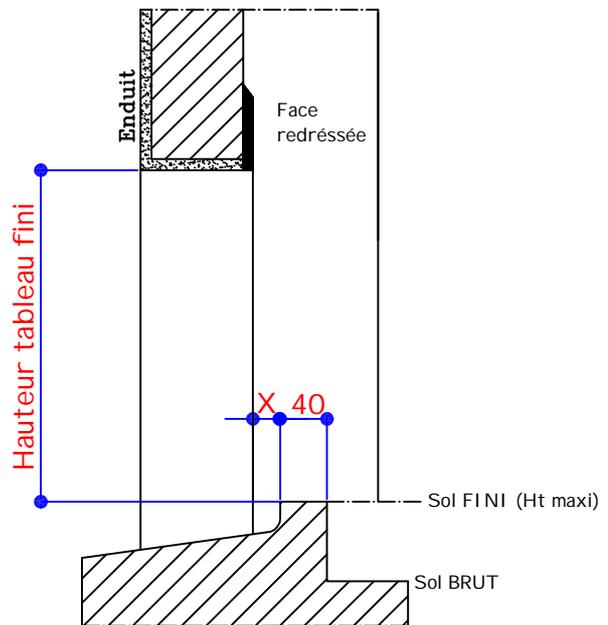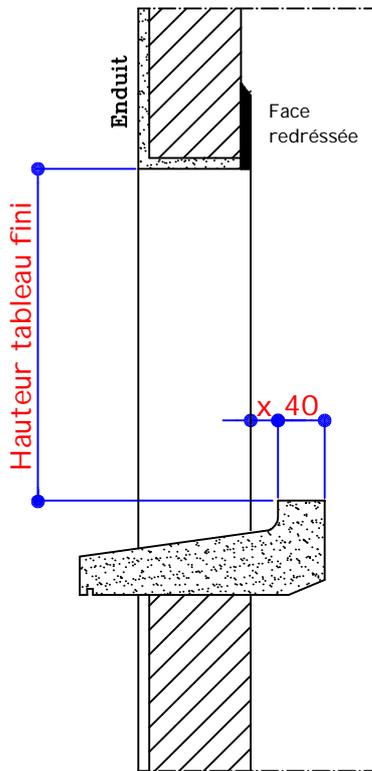

Appuis Monoblocs 5201-5202	
Isolation	160 mm
	Dt Trav Haute : 5213 Dt Latéraux : 5206 APPUI : 5202
Cote X	40

Seuil aluminium 5235	
Isolation	160 mm
	Dt Trav Haute : 5213 Dt Latéraux : 5206 SEUIL : 5235
Cote X	100

La cote X est donnée à partir des faces redressées

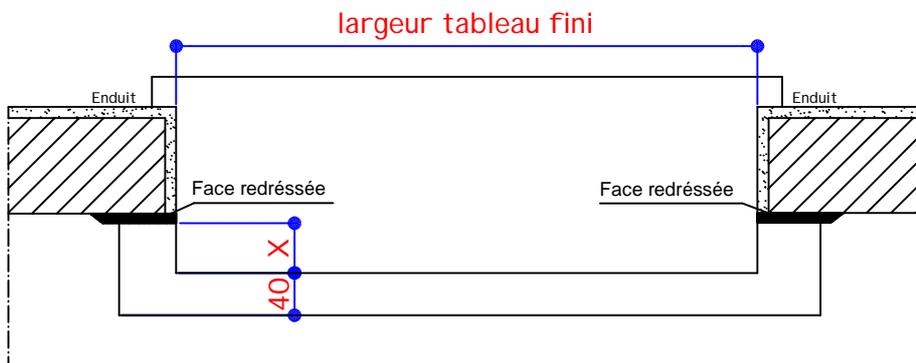

SEUIL ALU 5235 :  
AJOUTER A VOTRE  
HAUTEUR TABLEAU  
+ 30 MM POUR LES  
COULISSES ET LE TABLIER.

POUR COMMANDER VOS VOILETS ROULANTS  
COTE ENTRE TAPEE = COTE TABLEAU

