



BeL'M La prise de cotes

Avant la rénovation de votre porte sur dormant existant, l'ensemble de cotes ci-dessous doit être relevé pour faciliter la pose.

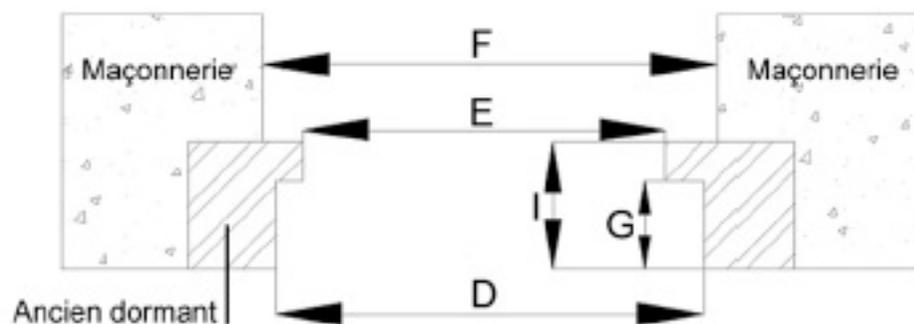

Coupe horizontale (sans tapée)

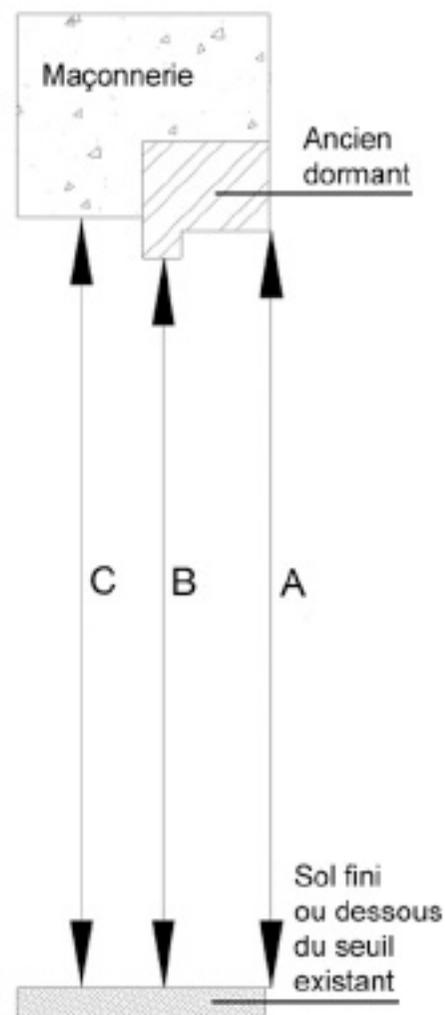

Coupe verticale